



OBH NORDICA

pure comfort //

air purifier //



EFFICIENCY
99.97
%

Cleaning
efficiency:
Up to 99.97% //



Washable
HPPTM filter //

5

5 speed
levels //



Super silent //



Night mode //

Type 6150





Bruksanvisning – svenska	sida	3 – 7
Brugsanvisning – dansk.....	side	8 – 12
Bruksanvisning – norsk.....	side	13 – 17
Käyttöohjeet – suomi.....	sivu	18 – 23
Instruction manual – english	page	24 – 28





OBH Nordica Pure Comfort luftrenare

Säkerhetsanvisningar

1. Läs igenom bruksanvisningen noga innan användning och spar den för framtida bruk.
2. Anslut endast adaptern till 230 volt växelström och använd endast apparaten till det den är avsedd.
3. Apparaten får endast användas med den medföljande adaptern.
4. Dra alltid ur kontakten innan rengöring och underhåll.
5. Apparaten får inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
6. Denna apparat kan användas av personer (inklusive barn från 8 år och uppåt) med begränsade fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som har brist på kunskap/erfarenhet av apparaten, om användning sker under övervakning eller efter instruktion hur apparaten används på ett säkert sätt av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de är medvetna om möjliga risker.
7. Barn bör vara under uppsyn för att försäkra att de inte leker med apparaten. Barn kan inte alltid uppfatta och förstå potentiella risker. Lär barn ansvarsfull användning av elapparater.
8. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och under övervakning.
9. Använd endast OBH Nordica originalfilter.
10. Se till att inte sladden hänger fritt ner från bänkytan.
11. Sätt aldrig apparaten på eller i närheten av kokplattor, öppen eld eller liknande.
12. Kontrollera alltid apparat, sladd och kontakt innan användning. Om sladden skadats måste den bytas av tillverkaren, legitimerad serviceverkstad eller en behörig person för att undvika fara.
13. Extra skydd rekommenderas genom installation av jordfelsbrytare med en märkström av 30 mA. Kontakta en auktoriserad elektriker.
14. Apparaten är endast för privat bruk.






15. Om produkten används till annat än den är till för, eller används utan att respektera bruksanvisningen bär användaren själv ansvaret för eventuella följder. Eventuella skador på produkten därav täcks inte av reklamationsrätten.

Innan användning

Innan apparaten tas i bruk för första gången bör denna bruksanvisning läsas igenom ordentligt och därefter sparas för senare bruk.

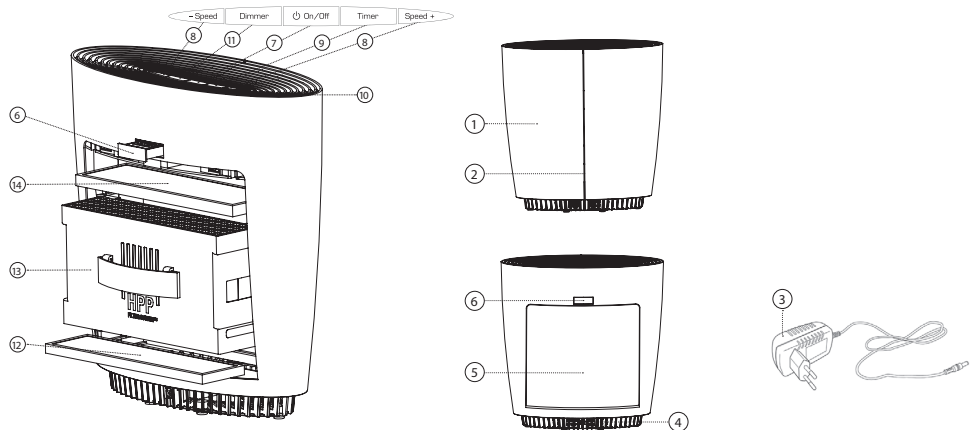

Beskrivning

Luftrenaren består av följande:

1. Kabinett
2. LED lampor, indikerar hastighetsinställning 1-5
3. Adapter
4. Kontakt till adapter
5. Lucka
6. Doftfack
7. ON/OFF knapp
8. +/- knappar (för inställning av önskad hastighet)
9. TIMER knapp (för inställning av timerfunktion)
10. LED lampor, indikerar timerfunktion: 2, 4 eller 8 timmar
11. DIMMER knapp
12. Förfilter
13. Tvättbart HPP™ filter (High Potential Particle filter)
14. Aktivt kolfilter





Så används luftrenaren

Innan luftrenaren startas ska emballaget från det aktiva kolfiltret avlägsnas. För att komma åt filtret tas luckan på baksidan av luftrenaren bort genom att trycka samtidigt på det två knapparna på luckan. Det aktiva kolfiltret tas ut och emballaget avlägsnas. Sätt tillbaka kolfiltret igen och sätt luckan på plats. Se till att clipset längst ner på luckan sätts i först. Luckan klickas därefter fast med ett litet tryck.

Placera luftrenaren på en torr plan yta. Adapterns lilla kontakt sätts i luftrenaren och den stora kontakten sätts i en stickkontakt. Luftrenaren startas genom att trycka på ON/OFF knappen.

Hastighetsinställning

Luftrenaren har 5 hastigheter som dessutom också reglerar den effektivitet med vilken luften i rummet renas. Hastigheten ställs in genom att trycka på + eller - knapparna. Apparaten blå LED lampor regleras samtidigt så att det lyser 1 lampor för inställning 1 (lägsta inställningen), 2 lampor för inställning 2 osv.

- Hastighet 1: Lägsta hastigheten och lägst ljudnivå. Används t ex i sovrum på nätterna.
- Hastighet 2: Låg ljudnivå för användning i sovrum och mindre rum.
- Hastighet 3: För kontinuerlig användning på dagen i mindre rum (25 m²)
- Hastighet 4: För kontinuerlig användning på dagen i större rum (upp till 50 m²), t ex öppna kök eller rum.
- Hastighet 5: Högsta hastighet för snabb rening av luften eller rening av mycket oren luft.

Timerfunktion

Luftrenaren har en timerfunktion som gör att apparaten automatiskt stänger av efter 2, 4 eller 8 timmar. Tryck på TIMER knappen och välj den önskade tidsintervallen, som sedan indikeras med LED lampor på luftrenaren. Luftrenaren kan också köra kontinuerligt om man önskar detta. Kontinuerlig drift indikeras med att lamporna för timerfunktionen INTE lyser.

Dimmer

Det är möjligt att reducera ljusintensiteten från LED lamporna om man önskar att ha luftrenaren på under natten t ex, utan att bli störd av ljuset från lamporna. Detta görs genom att trycka på DIMMER knappen. LED lampornas intensitet ökas igen genom att trycka på DIMMER knappen.

Luftrenaren består av tre olika filter för optimal filtrering av luften.





Förfilter

Förfiltret tar bort större partiklar som t ex hår och större dammpartiklar från luften och skyddar samtidigt det tvättbara HPP™ filtret.

Tvättbart High Potential Particle filter (HPP™ filter)

Det tvättbara HPP™ filtret renar luften och lokalen från virus, bakterier, fint damm, pollen, utsöndringar från dammkvalster och mögel. När luftrenaren körs blir lamellerna i filtret magnetiska och suger därmed i sig partiklarna.

Aktivt kolfilter

Det aktiva kolfiltret tar bort lukt från t ex matos eller tobaksrök.

Doftfack

Luftrenaren har ett doftfack som kan användas om man önskar att tillföra arom till luften i rummet. Man bör inte tillsätta mer än 1-2 droppar doftarom så som doftoljor, till filtret i doftfacket. Överdriven användning kan vara skadligt för apparatens delar. Tillsätt därför inte fler droppar förrän de tidigare tillsatta är förbrukade. Om man är osäker bör man ta bort filtret och rengöra detta innan man tillsätter ytterligare arom.

Rengöring och underhåll

För att försäkra att luftrenaren fungerar optimalt bör rengöringsanvisningarna följas noga.

Innan luftrenaren rengörs stänger man av apparaten och drar ur kontakten.

Luftrenarens kabinett torkas av med en fuktig trasa och torkas därefter av med en torr.

Förfiltret bör rengöras ordentligt med en dammsugare och bör bytas var 6:e månad. Nya filter kan köpas hos den återförsäljare där luftrenaren är köpt.

Då fina partiklarna, virus och bakterier över tiden samlas i HPP™ filtret bör detta tvättas minst varannan månad.

Öppna luckan bak på luftrenaren genom att trycka på det två knapparna på luckan och ta bort den. Ta ut HPP™ filtret och låt det ligga i vatten med lite såpa i minst en timme. Därefter sköljs filtret under kallt rinnande vatten. Skaka eventuellt bort överflödigt vatten och låt filtret torka utanför luftrenaren i minst 12 timmar. Se till att filtret är helt torrt innan det monteras i luftrenaren igen. Man ska inte kunna se några vattendroppar på filtrets lameller. Sätt tillbaka luckan igen och starta luftrenaren på högsta hastighetsinställningen. Låt luftrenaren köra i minst 3 timmar för att försäkra att filtret är helt torrt.





Det aktiva kolfiltret kan inte tvättas då vätska förstör filtreringsförmågan. Istället ska det bytas ut var 6:e månad. Det finns plats på filtrets kant att skriva in datum då filtret monterades. Filtret ska bytas 6 månader efter detta datum. Nya filter kan köpas hos den återförsäljare där luftrenaren är köpt.

Doftfackets filter kan tvättas. Se till att det är fullständigt torrt innan det sätts i doftfacket igen efter rengöring.

Kassering av förbrukad apparatur



Enligt lag ska elektriska och elektroniska apparater insamlas och delar av apparaterna återvinnas. Elektriska och elektroniska apparater märkt med symbolen för avfallshantering ska kasseras på en kommunal återvinningsstation.

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt enligt gällande lag. Maskinstämplat kassakvitto skall bifogas vid eventuell reklamation. Vid reklamation skall apparaten lämnas in där den är inköpt.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5
172 55 Sundbyberg
Tel: 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Tekniska data

OBH Nordica 6150
8-30 watt (hastighet 1-5)
Timerfunktion
Dimmer
Förfilter
Tvättbart high Potential Particle filter (HPP™)
Aktivt kolfilter
Doftfack



Med förbehåll för löpande ändringar.





OBH Nordica Pure Comfort luftreenser

Sikkerhed og el-apparater

1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til senere brug.
2. Tilslut kun adapteren til 230 volt vekselstrøm, og brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
3. Apparatet må kun anvendes med den med følgende adapter.
4. Tag altid adapterens stik ud af stikkontakten før rengøring og vedligeholdelse.
5. Apparatet må ikke neddyppes i vand eller andre væsker.
6. Dette apparat kan anvendes af personer (heriblandt børn fra 8 år og opefter) med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med eller kendskab til apparatet, såfremt disse er bevidste om mulige risici, er under opsyn eller får instruktion i sikker brug af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
7. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Børn er ikke altid i stand til at opfatte og vurdere mulige risici. Lær børn en ansvarsbevidst omgang med el-apparater.
8. Børn må kun rengøre og vedligeholde apparatet, hvis de er 8 år og opefter og er under opsyn.
9. Anvend kun originale OBH Nordica filtre.
10. Sørg for, at ledningen ikke hænger ned fra bordkanten
11. Sæt aldrig apparatet på eller i nærheden af kogeplader, åben ild eller lignende.
12. Efterse altid apparat, adapter, ledning, stik og evt. lader for beskadigelse før brug. Hvis tilledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person, for at undgå, at der opstår fare.
13. For ekstrabeskyttelse anbefales installation af fejlstrømsafbryder (HFI/PFI/HPFI-relæ-brydestrøm) på max. 30 mA. Kontakt en autoriseret el-installatør herom.
14. Apparatet er kun til husholdningsbrug






15. Benyttes apparatet til andet formål end det egentlige, eller betjenes det ikke i henhold til brugsanvisningen, bærer brugeren selv det fulde ansvar for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller andet som følge heraf er derfor ikke dækket af reklamationsretten.

Før brug

Før luftrenseren tages i brug første gang, bør brugsanvisningen læses grundigt igennem og derefter gemmes til senere brug.

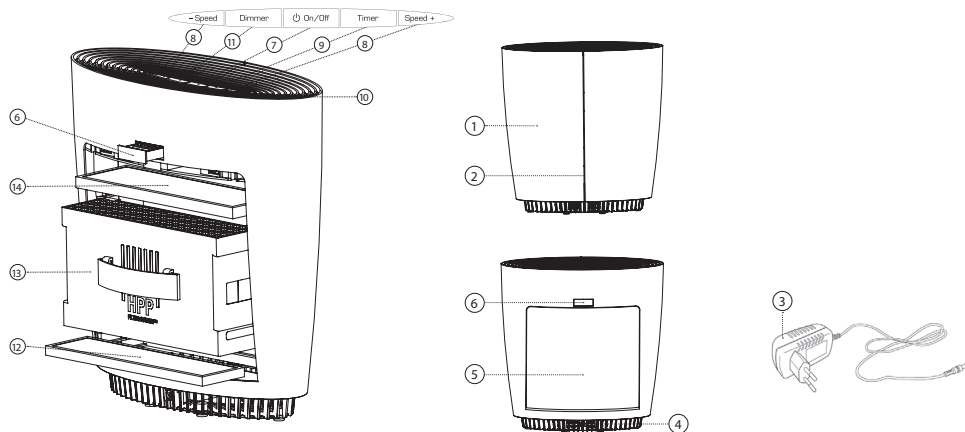

Generel beskrivelse

Luftrenseren består af følgende:

1. Kabinet
2. LED lamper indikerer hastighedstrin 1-5
3. Adapter
4. Stikkontakt til adapter
5. Dæksel
6. Duftbakke
7. ON/OFF knap (tænd/sluk)
8. + / - knapper (til indstilling af ønsket hastighed)
9. TIMER knap (til indstilling af timerfunktion)
10. LED lamper indikerer timerfunktion; 2, 4 eller 8 timer
11. DIMMER knap (lysdæmper).
12. Forfilter
13. Vaskbart HPP™ filter (High Potential Particle filter)
14. Aktivt kulfilter





Sådan bruges luftrenseren

Inden luftrenseren tændes, skal emballagen fra det aktive kulfilter fjernes. For at få adgang til filtret fjernes dækslet på bagsiden af luftrenseren ved at trykke samtidig på de to knapper på dækslet. Det aktive kulfilter tages ud af luftrenseren og emballagen fjernes. Isæt kulfilteret igen og sæt dækslet på plads igen. Sørg for at tappen nederst på dækslet sættes i først. Dækslet klikkes herefter fast med et lille tryk.

Placér luftrenseren på en tør, plan overflade. Adapterens lille stik sættes i luftrenseren og det store stik sættes i en stikkontakt. Luftrenseren tændes ved et tryk på ON/OFF knappen.

Hastighedstrin

Luftrenseren har 5 hastighedstrin, som desuden også regulerer den effektivitet med hvilken, luften i rummet renses. Hastigheden indstilles med tryk på + eller – knapperne, og apparatets blå LED lamper (2) reguleres samtidig, således at der lyser 1 lampe for indstilling 1 (laveste indstilling), 2 lamper for indstilling 2 osv.

Trin 1: Laveste, mest støjsvage trin, for anvendelse f.eks. i soveværelser om natten

Trin 2: Støjsvag, for anvendelse i soveværelser og mindre rum

Trin 3: For vedvarende anvendelse om dagen i mindre rum (25m²)

Trin 4: For vedvarende anvendelse om dagen i større rum (op til 50m²), f.eks. i åbne køkkener eller stuer

Trin 5: Højeste hastighed for hurtig rensning af luften eller rensning af meget uren luft.

Timerfunktion

Luftrenseren har en timerfunktion, som gør, at apparatet automatisk slukker efter 2, 4 eller 8 timer. Tryk på TIMER knappen og vælg det ønskede tidsinterval, som indikeres med LED lamper ovenpå luftrenseren. Luftrenseren kan også køre kontinuerligt, såfremt man måtte ønske dette. Kontinuerlig drift indikeres ved, at LED lamperne for timerfunktionen IKKE lyser.

Lysdæmper

Det er muligt at reducere lysintensiteten fra LED lamperne, såfremt man ønsker at have luftrenseren kørende f.eks. om natten uden at blive forstyrret af lyset fra lamperne. Dette gøres ved at trykke på DIMMER knappen. LED lampernes intensitet øges igen ved tryk på DIMMER knappen.

Luftrenseren består af tre forskellige filtre for optimal filtrering af luften:





Forfilter

Forfiltret fjerner store partikler, som f.eks. hår og større støvpartikler, fra luften, og beskytter samtidig det vaskbare HPP™ filter.

Vaskbart High Potential Particle filter (HPP™ filter)

Det vaskbare HPP™ filter renser luften i lokalet for vira, bakterier, fint støv, pollen, ekstrektioner fra støvmider samt sporer fra skimmelsvamp. Når luftrenseren kører, bliver lamellerne i filtret magnetiske og suger dermed partiklerne til sig.

Aktivt kulfilter

Det aktive kulfilter fjerner lugtgener fra f.eks. mados eller tobaksrøg.

Duftbakke

Luftrenseren er udstyret med en duftbakke, som kan anvendes, hvis man ønsker at tilføje aroma til luften i rummet. Det anbefales ikke at tilsætte mere end 1-2 dråber aromastoffer, såsom duftolier, til filtret i duftbakken (6), da overdrevent brug kan være skadeligt for apparatets plastdele. Tilsæt derfor ikke flere dråber, før den første aroma er helt opbrugt. Såfremt man er i tvivl, bør filtret renses og tørre, inden der tilsættes yderligere dråber.

Rengøring og vedligeholdelse

For at sikre, at luftrenseren virker optimalt, bør rengøringsanvisningen følges nøje.

Inden luftrenseren rengøres, afbrydes strømmen og stikket tages ud af stikkontakten.

Luftrenserens kabinet tørres af med en fugtig klud, hvorefter der tørres efter med en tør, blød klud.

Forfiltret bør renses omhyggeligt med en støvsuger, mens filtret bør udskiftes hver 6. måned. Nye filtre kan købes hos den forhandler, hvor selve apparatet er købt.

Da fine partikler, vira og bakterier over tiden samler sig i HPP™ filtret, bør dette vaskes mindst hver anden måned.

Åbn dækslet bagpå luftrenseren ved at klikke på de to knapper på dækslet og fjern dækslet. Tag HPP™ filteret ud og lad det ligge i sæbevand i mindst en time. Herefter skylles filtret under koldt rindende vand. Ryst evt. overskydende vand af og lad filtret tørre uden for luftrenseren i mindst 12 timer. Sørg for at filtret er helt tørt, inden det monteres i luftrenseren igen. Man må ikke kunne se nogle dråber på filtrets lameller.





Sæt dækslet på igen og tænd for luftrenseren på højeste hastighedstrin. Lad luftrenseren køre i minimum 3 timer for at sikre, at filteret er helt tørt.

Det aktive kulfilter kan ikke vaskes, da vask vil ødelægge filterets filtreringsevne. I stedet skal det udskiftes hver 6. måned. Der er plads på filterets kant til at indsætte dato for ibrugtagning af filteret. Filteret skal udskiftes 6 måneder efter denne dato. Nye filtre kan købes hos den forhandler, hvor selve apparatet er købt.

Duftbakkens filter kan vaskes. Sørg for at det er fuldstændigt tørt, før det isættes duftbakken igen efter rengøring.

Bortskaffelse af apparatet



Lovgivningen kræver, at elektriske og elektroniske apparater indsamles, og dele af apparaterne genbruges. Elektriske og elektroniske apparater mærket med symbolet for affaldshåndtering skal afleveres på en kommunal genbrugsplads.

Reklamation

Reklameret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, hvor det er købt.

OBH Nordica Denmark A/S

Ole Lippmanns Vej 1

2630 Taastrup

Tlf.: 43 350 350

www.obhnordica.dk

Tekniske data

OBH Nordica 6150

8-30 watt (hastighed 1-5)

Timerfunktion

Lysdæmper

Forfilter

Vaskbart High Potential Particle filter (HPP™)

Aktivt kulfilter

Duftbakke



Ret til løbende ændringer og forbedringer forbeholdes.





OBH Nordica Pure Comfort luftreenser

Sikkerhet og el-apparater


1. Les gjennom bruksanvisningen før bruk og spar den til senere bruk.
2. Tilkoble apparatet kun til 230 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det den er beregnet for.
3. Ta alltid støpslet ut av kontakten før rengjøring og vedlikehold.
4. Apparatet må ikke senkes i vann eller andre væsker.
5. Dette apparatet kan brukes av personer (inkl. barn som er 8 år og eldre) med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på kunskap/erfaring med apparatet. Hvis bruken skjer under tilsyn eller instruksjon om hvordan apparatet skal brukes på en sikker måte av en person som har ansvaret for deres sikkerhet og at de er klar over mulig fare ved bruken.
6. Barn bør være under tilsyn for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet. Barn kan ikke alltid se farene og lær derfor barn et ansvarbevisst forhold med elektriske apparater.
7. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn under 8 år og som ikke er under tilsyn.
8. Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordet.
9. Bruk kun originalfilter fra OBH Nordica.
10. Ta støpslet ut av kontakten før det fylles på vann og før rengjøring.
11. Sett aldri apparatet på eller i nærheten av kokeplater, åpen ild eller lignende.
12. Kontroller alltid apparatet, ledningen og støpslet før bruk. Hvis ledningen er skadet skal den byttes av produsenten, forhandleren eller autorisert serviceverksted for å unngå at det oppstår noen fare.
13. For ekstra beskyttelse bør man installere jordfeilbryter (RCD) som ikke overskrider 30 mA. Kontakt en autorisert elektriker.
14. Apparatet er kun beregnet til privat forbruk.
15. Hvis produktet brukes til annet enn den er beregnet for og ikke brukes i henhold til bruksanvisningen bærer brukeren selv ansvaret for eventuelle følger. Eventuelle skader på produktet eller annet herunder dekkes ikke av reklamasjonsretten.





Før bruk

Før luftrenseren tas i bruk første gang skal bruksanvisningen leses og deretter spares til senere bruk.

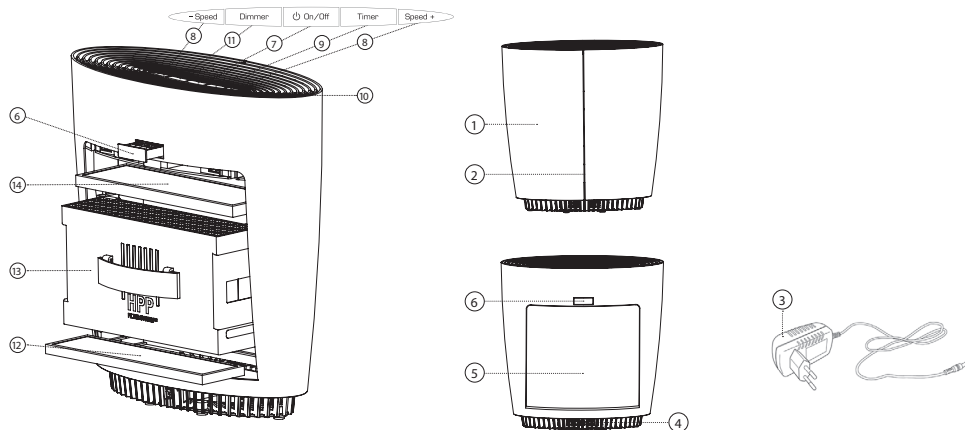

Generell beskrivelse

Luftrenseren består av følgende:

1. Kabinett
2. LED lamper indikerer hastighetstrinn 1-5
3. Adapter
4. Stikk til adapter
5. Deksel
6. Duftbakke
7. ON/OFF knapp (av/på)
8. +/- knapper (for innstilling av ønsket hastighet)
9. TIMER knapp (for innstilling av timerfunksjon)
10. LED lamper indikerer timerfunksjon; 2, 4 eller 8 timer
11. DIMMER knapp (lysdemper)
12. Grovfilter
13. Vaskbart HPP™ filter (High Potential Particle filter)
14. Aktivt kullfilter

Slik brukes luftrenseren

Før luftrenseren slås på skal emballasjen fra det aktive kullfilteret fjernes. For å få tilgang til filteret skal dekslet på baksiden av luftrenseren fjernes med å trykke samtidig på de to knappene på dekslet. Det aktive kullfilteret tas ut av luftrenseren og emballasjen fjernes. Sett kullfilteret og dekslet på plass igjen. Pass på at tapen nederst på dekslet settes i først. Dekselet klikkes fast med et lite trykk.





Plasér luftrenseren på en tørr og plan overflate. Det lille stikket til adapteret settes i luftrenseren og det store settes i kontakten. Luftrenseren slås på med å trykke på ON/OFF knappen.

Hastighetstrinn

Luftrenseren har 5 hastighetstrinn som også regulerer den effektivitet luften i rommet renses. Hastigheten innstilles med trykk på + eller – knappene og apparatets LED lamper (2) reguleres samtidig, slik at det lyser 1 lampe for innstilling 1 (laveste innstilling), 2 lamper for innstilling 2 osv.

- Trinn 1: Laveste og mest støysvake for bruk f.eks på soverommet om natten.
- Trinn 2: Støysvak for bruk på soverom og mindre rom.
- Trinn 3: For vedvarende bruk om dagen i mindre rom (25 m²).
- Trinn 4: For vedvarende bruk om dagen i større rom (opptil 50 m²) f.eks i åpne kjøkken eller stuer.
- Trinn 5: Høyeste hastighet for rask rensing av luften eller rensing av veldig dårlig luft.

Timerfunksjon

Luftrenseren har en timerfunksjon som gjør at apparatet automatisk slår seg av etter 2, 4 eller 8 timer. Trykk på TIMER knappen og velg ønsket tidsinterval som indikeres med LED lamper oppå luftrenseren. Luftrenseren kan også være på hele tiden hvis man skulle ønske det. Kontinuerlig drift indikeres ved at LED lampene for timerfunksjonen IKKE lyser.

Lysdemper

Det er mulig å dempe lysene på LED lampene hvis man ønsker å ha luftrenseren på f.eks om natta, uten å bli forstyrret av lyset fra lampene. Dette gjøres med å trykke på DIMMER knappen. LED lampenes intensitet økes med å trykke på DIMMER knappen.

Luftrenseren består av tre forskjellige filtre for optimal rensing av luften.

Grovfilter

Grovfilter fjerner store partikler som f.eks hår og større støvpartikler fra luften og beskytter samtidig det vaskbare HPP™ filter.

Vaskbart High Potential Particle filter (HPP™ filter)

Det vaskbare HPP filter renses luften i lokalet for bakterier, fint støv, pollen, midd o.l. Når luftrenseren er aktivert blir lammelene i filteret magnetiske og suger da partiklene til seg.





Aktivt kullfilter

Det aktive kullfilter fjerner lukter fra f.eks matos og tobakksrøyk.

Duftbakke

Luftrenseren er utstyrt med en duftbakke som kan brukes hvis man ønsker å tilsette aroma i rommet. Det anbefales å ikke ha mere enn 1-2 dråper aromastoffer, slik som duftoljer i filteret på dryppbakken (6), da overdreven bruk kan skade apparatets plastdelene. Tilsett derfor ikke flere dråper før den første aromaen er helt oppbrukt. Hvis man er i tvil bør filteret renses før man tilsetter flere dråper.

Rengjøring og vedlikehold

For å forsikre seg om at luftrenseren virker optimalt bør rengjøringen følges nøye.

Før luftrenseren rengjøres skal strømmen frakobles og støpslet tas ut av kontakten.

Luftrenserens kabinett rengjøres med en fuktig klut og tørkes over med en myk tørr klut.

Grovfilteret bør renses godt med en støvsuger. Filteret bør byttes etter hver 6. måned. Nye filter kan kjøpes hos den forhandler hvor apparatet er kjøpt.

Da fine partikler, støv og bakterier over tid samler seg i HPP™ filteret bør dette vaskes minst annen hver måned.

Åpne dekslet bak på luftrenseren med å klikke på de to knappene på dekslet og fjern så dekslet. Ta HPP™ filteret ut og la det ligge i såpevann minst en time. Deretter skylles filteret under kaldt rennende vann. Rist av evt. overskytende vann og la filteret tørke utenfor luftrenseren i minst 12 timer. Pass på at filteret er helt tørt før det monteres i luftrenseren igjen. Man må ikke kunne se noen dråper på filterets lameller. Sett dekslet på plass igjen og slå luftrenseren på høyeste hastighet. La luftrenseren stå på i minst 3 timer for å forsikre seg om at filteret er helt tørt.

Det aktive kulfilter kan ikke vaskes da det kan ødelegge filterets filtreringsevne. I stedet skal det byttes hver 6. måned. Det er plass til å skrive dato når det er byttet på kanten av filteret. Filteret skal byttes 6 måneder etter denne dato. Nye filter kan kjøpes hos den forhandler hvor selve apparatet er kjøpt.

Duftbakkens filter kan vaskes. Pass på at det er ordentlig tørt før det settes på plass igjen etter rengjøring.





Avlevering av apparatet



Loven krever at elektriske og elektroniske apparater samles inn og deler av det gjenvinnes. Elektriske og elektroniske apparater merket med symbolet for avfallshåndtering, skal avleveres på en kommunal gjenvinningsstasjon.

Reklamasjon

Reklamasjon i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Kjøpskvittering med kjøpsdato skal vedlegges i tilfelle reklamasjon. Ved reklamasjon skal apparatet innlevers til butikken der den er kjøpt.

OBH Nordica Norway AS

Postboks 5334, Majorstuen
0304 Oslo
Tlf: 22 96 39 30
Faks: 22 96 39 40
www.obhnordica.no

Tekniske data

OBH Nordica 6150
8-30 watt (hastighet 1-5)
Timerfunksjon
Lysdemper
Grovfilter
Vaskbart High Potential Particle filter (HPP™)
Aktivt kullfilter
Duftbakke



Rett til løpende endringer og forbedringer forbeholdes.





OBH Nordica Pure Comfort -ilmanpuhdistin

Turvallisuusohjeet

1. Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
2. Liitä laite ainoastaan 230 V:n verkkovirtaan ja käytä laitetta vain sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen.
3. Laitetta saa käyttää ainoastaan mukana toimitetun verkkolaitteen kanssa.
4. Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa.
5. Laitetta ei saa upottaa veteen tai muihin nesteisiin.
6. Kahdeksanvuotiaat tai sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä, voivat käyttää tätä laitetta, mikäli käyttö tapahtuu heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa tai tämä henkilö on opettanut heitä käyttämään laitetta turvallisella tavalla ja tiedostamaan käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit.
7. Valvo, etteivät lapset leiki laitteella. Lapset eivät välttämättä ymmärrä tai osaa arvioida mahdollisia vaaroja. Opeta lapsia käyttämään sähkölaitteita vastuullisesti.
8. Alle 8-vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa.
9. Käytä ainoastaan alkuperäisiä OBH Nordica -suodattimia.
10. Varmista, ettei liitosjohto riipu pöydän reunan yli.
11. Älä sijoita laitetta keittolevyllä tai keittolevyn, avotulen tai muun lämmönlähteen läheisyyteen.
12. Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, että laite, liitosjohto ja pistotulppa eivät ole vaurioituneet. Jos liitosjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava vaaratilanteiden välttämiseksi. Vaihdon saa suorittaa ainoastaan valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai muu pätevä henkilö.
13. Pistorasiaan on suositeltavaa asentaa lisäsuojaksi vikavirtasuojakytkin, jonka laukaisuvirta on enintään 30 mA. Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen.
14. Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.






15. Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen tai käyttöohjeen vastaisesti, laitteen käyttäjä kantaa täyden vastuun mahdollisista seurauksista. Tällöin takuu ei kata tuotteelle tai muulle kohteelle mahdollisesti aiheutuneita vaurioita.

Ennen käyttöä

Lue käyttöohje huolellisesti ennen ilmanpuhdistimen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

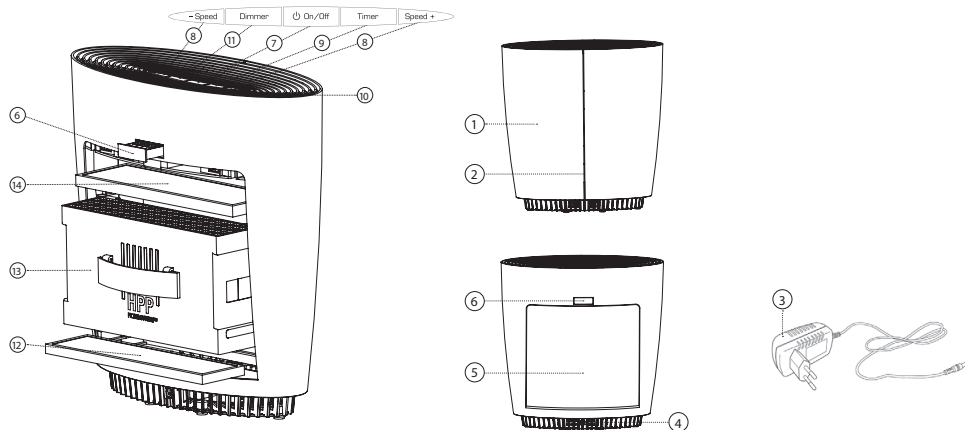

Yleiskuvaus

Ilmanpuhdistimen osat:

1. Ulkovaippa
2. LED-merkkivalot (nopeustasojen 1–5 osoitus)
3. Verkkoalaite
4. Verkkolaitteen pistokkeen liitin
5. Kanssi
6. Tuoksusäiliö
7. ON/OFF-painike (virtakytkin)
8. Plus- ja miinuspainikkeet (+ / –) (halutun nopeuden säätö)
9. TIMER-painike (ajastuksen asettaminen)
10. LED-merkkivalot ilmaisevat ajastuksen (2, 4 tai 8 tuntia)
11. DIMMER-painike (valonhimmennin)
12. Esisuodatin
13. Pestävä HPP™-suodatin (High Potential Particle -suodatin)
14. Aktiivihiihsuodatin





Ilmanpuhdistimen käyttö

Ennen ilmanpuhdistimen käynnistämistä aktiivihiiisuodattimen päällys on poistettava. Jotta suodattimeen päästään käsiksi, ilmanpuhdistimen takana oleva kansi irrotetaan painamalla kannen kahta painiketta samanaikaisesti. Irrota aktiivihiiisuodatin ilmanpuhdistimesta ja poista sen päällys. Aseta suodatin sekä kansi takaisin paikoilleen. Varmista ensin, että kannen alaosassa olevat tapit osuvat kohdalleen. Napsauta kansi tämän jälkeen kiinni kevyesti painaen.

Aseta ilmanpuhdistin kuivalle, tasaiselle alustalle. Liitä verkkolaitteen pieni pistoke ilmanpuhdistimeen ja suuri pistotulppa pistorasiaan. Käynnistä ilmanpuhdistin painamalla ON/OFF-painiketta.

Nopeustasot

Ilmanpuhdistimessa on viisi eri nopeutta, joilla säädetään myös huoneilman puhdistustehoa. Nopeus säädetään painamalla plus- tai miinuspainiketta, jolloin myös laitteen siniset LED-merkkivalot (2) aktivoituvat. Alinta nopeutta 1 osoittaa yksi merkkivalo, nopeutta 2 kaksi merkkivaloa jne.

Nopeustaso 1: Alin ja hiljaisin nopeus, jota voidaan käyttää esimerkiksi makuuhuoneissa öisin.

Nopeustaso 2: Hiljainen nopeus, jota voidaan käyttää makuuhuoneissa ja suhteellisen pienissä huoneissa.

Nopeustaso 3: Jatkuva päiväsaikaan tapahtuva käyttö melko pienissä huoneissa (25 m²).

Nopeustaso 4: Jatkuva päiväsaikaan tapahtuva käyttö melko suurissa huoneissa (enintään 50 m²), esimerkiksi avokeittiöissä tai olohuoneissa.

Nopeustaso 5: Suurin nopeus ilman nopeaan puhdistamiseen tai erittäin epäpuhtaan ilman puhdistamiseen.

Ajastin

Ilmanpuhdistimen ajastimen avulla laitteen voi ajastaa kytkeytymään automaattisesti pois päältä 2, 4 tai 8 tunnin kuluttua. Paina TIMER-painiketta ja valitse haluamasi ajastusaika, jonka osoittavat ilmanpuhdistimen päällä olevat LED-merkkivalot. Ilmanpuhdistimen voi halutessaan myös antaa käydä jatkuvasti. Jatkuvasta käynnistä kertoo se, että ajastuksen LED-merkkivalot EIVÄT pala.

Valonhimmennin

LED-merkkivalojen valon voimakkuutta on mahdollista pienentää, jos ilmanpuhdistimen halutaan käyvän esimerkiksi yöllä ja halutaan välttyä valojen aiheuttamalta häiriöltä. Tämä toiminto otetaan käyttöön painamalla DIMMER-painiketta, ja LED-merkkivalojen voimakkuutta voidaan jälleen lisätä painamalla DIMMER-painiketta.





Ilmanpuhdistimessa on kolme erilaista suodatinta, jotka takaavat ilman optimaalisen puhdistumisen:

Esisuodatin

Esisuodatin poistaa ilmasta suuria hiukkasia, kuten hiuksia ja suuria pölyhiukkasia, ja suojaa samalla pestävää HPP™-suodatinta.

Pestävä High Potential Particle -suodatin (HPP™-suodatin)

Pestävä HPP™-suodatin puhdistaa sisäilman viruksista, bakteereista, hienojakoisesta pölystä, siitepölystä, pölypunkkien ulosteista sekä homeitiöistä. Ilmanpuhdistimen ollessa käynnissä suodattimen lamellit muuttuvat magneettisiksi ja imevät hiukkaset sisäänsä.

Aktiivihiiisuodatin

Aktiivihiiisuodatin poistaa esimerkiksi ruoan käryn tai tupakansavun aiheuttamat hajuhaitat.

Tuoksusäiliö

Ilmanpuhdistimessa on tuoksusäiliö, jota käyttämällä huoneilmaan voidaan haluttaessa lisätä tuoksua. Tuoksusäiliön (6) suodattimeen suositellaan lisättäväksi enintään 1–2 tippaa aromaattista tuoksuöljyä, sillä aineen liiallinen käyttö saattaa vahingoittaa laitteen muoviosia. Siksi tuoksutippoja saa lisätä vasta, kun edelliset on käytetty kokonaan loppuun. Epäselvissä tilanteissa suodatin on syytä puhdistaa ja kuivata ennen uusien tippojen lisäämistä.

Puhdistus ja hoito

Ilmanpuhdistimen optimaalisen toiminnan varmistamiseksi puhdistusohjetta on noudatettava tarkasti.

Ennen puhdistamista laitteesta katkaistaan virta ja pistotulppa irrotetaan pistorasiasta.

Ilmanpuhdistimen ulkovaippa pyyhitään ensin nihkeällä ja sen jälkeen kuivalla, pehmeällä liinalla.

Esisuodatin puhdistetaan huolellisesti pölynimurilla. Se on vaihdettava kuuden kuukauden välein. Uusia suodattimia voi ostaa samasta liikkeestä, josta itse laite on ostettu.

Koska HPP™-suodattimeen kertyy vähitellen hienojakoisia hiukkasia, viruksia ja bakteereita, suodatin on pestävä vähintään joka toinen kuukausi.





Avaa ilmanpuhdistimen takana oleva kansi painamalla kannen kahta painiketta samanaikaisesti. Irrota kansi. Irrota HPP™-suodatin ja anna sen liota lämpimässä astianpesuvedessä vähintään tunnin ajan. Huuhtelee suodatin tämän jälkeen kylmällä juoksevalla vedellä. Ravistele suodattimeen mahdollisesti jäänyt ylimääräinen vesi pois ja anna suodattimen kuivua vähintään 12 tunnin ajan. Varmista, että suodatin on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin ilmanpuhdistimeen. Suodattimen lamelleissa ei saa näkyä yhtään vesipisaraa. Aseta kansi takaisin paikoilleen ja käynnistä ilmanpuhdistin täydellä nopeudella. Anna ilmanpuhdistimen käydä vähintään 3 tunnin ajan varmistaaksesi, että suodatin on täysin kuiva.

Aktiivihiiლისუოდატინტი ეი საა პესტა, კოსკა პესემინი ჰეიკენტაა სენ სუოდატუსკიკა. აქტივჰილისუოდატინი ონ სენ სიჯან ვაიჰდეტავა კუდენ კუუკადენ ვაღეინ. სუოდატინი რეუნასა ონ პაიკა, ჯოჰონ სუოდატინი კაჲტუთუოტუოპაივა მერკიტაან. სუოდატინი ონ ვაიჰდეტავა კუდენ კუუკადენ კულუტუა კიჲსეისტა პაივასტა. უსია სუოდატინია ვოი ოსტაა სამასტა ლიიკეესტა, ჯოსტა იტსე ლაიჲე ოსტეუტუ.

Tuoksusäiliön suodattimen voi pestä. Varmista, että suodatin on täysin kuiva, ennen kuin asetat sen takaisin tuoksusäiliöön puhdistuksen jälkeen.

Laitteen hävittäminen



Lainsäädäntö edellyttää, että kaikki sähköiset ja elektroniset laitteet kerätään uusiokäyttöön ja kierrätykseen. Sähköiset ja elektroniset laitteet, jotka on varustettu kierrätystä osoittavalla merkillä, on kerättävä erikseen ja toimitettava kunnalliseen kierrätyspisteeseen.

Takuu

Tuotteella on voimassa olevan lain mukainen raaka-aine- ja valmistusvirhetakuu. Liitä päivätyy ostokuitti mahdollisen tuotevalituksen yhteyteen. Toimita tuote tälöin liiკეესეენ, ჯოსტა სე ოსტეუტუ.

OBH Nordica Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Puh. (09) 894 6150
www.obhnordica.fi

Tekniset tiedot

OBH Nordica 6150
8–30 W (nopeudet 1–5)
Ajastin
Valonhimmennin





Esisuodatin

Pestävä High Potential Particle -suodatin (HPP™ -suodatin)

Aktiivihiilisuodatin

Tuoksusäiliö



Oikeudet muutoksiin pidätetään.



OBH Nordica Pure Comfort Air Purifier

Safety instructions

1. Read the instruction manual carefully before use and save it for future use.
2. Plug the appliance to a household outlet of 230V only, and use the appliance only for the intended use.
3. The appliance must only be used with the delivered adaptor.
4. Always unplug the appliance from the mains supply before cleaning and maintenance.
5. The appliance must not be immersed in water or other liquids.
6. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way by a person responsible for their safety and they understand the hazards involved.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Children are not always able to understand potential risks. Teach children a responsible handling of electrical appliances.
8. Cleaning and user maintenance shall not be made by children, unless they are over the age of 8 and supervised.
9. Only use original OBH Nordica filters.
10. Check that the cord is not hanging over the edge of the table.
11. Do not place the appliance on or near hotplates, open fire or the like.
12. Always examine appliance, cord and plug for damage before use. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. The electrical installation must comply with the current legislation concerning additional protection in the form of a residual current device (RCD with a rated residual operating current not exceeding 30 mA). Check with your installer.
14. The appliance is for domestic use only.






15. If the appliance is used for other purposes than intended or if it is not handled in accordance with the instruction manual, the full responsibility for any consequences will rest with the user. Any damages to the product or other things are not covered by the warranty.

Before use

Before you use the air purifier for the first time, please read the instruction manual carefully and keep it for future use.

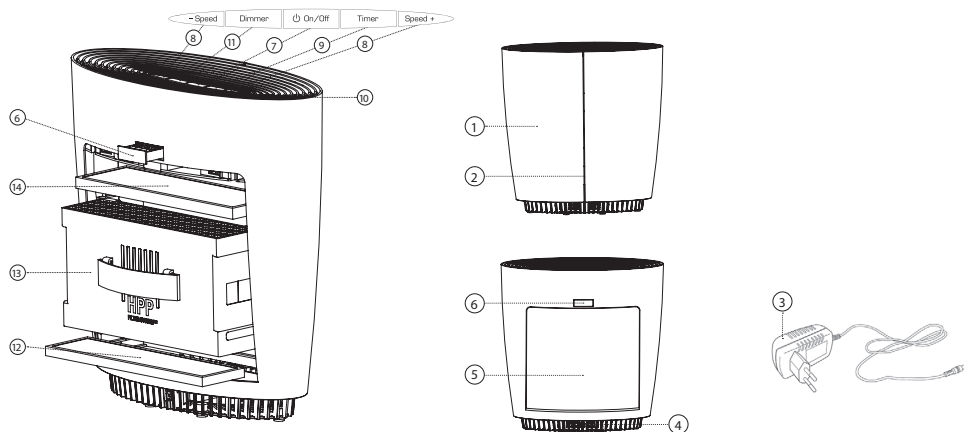

General description

The air purifier comprises the following:

1. Casing
2. LED lamps indicating speed levels 1-5
3. Adapter
4. Adapter plug
5. Cover
6. Scent tray
7. ON/OFF button
8. + / - buttons (for setting the wanted speed)
9. TIMER button (for setting the timer function)
10. LED lamps indicating timer function; 2, 4 or 8 hours
11. DIMMER button
12. Prefilter
13. Washable HPP™ filter (High Potential Particle filter)
14. Activated carbon filter





How to use the air purifier

Before you switch on the air purifier, remove the packaging material from the activated carbon filter. To get access to the filter, remove the cover on the back of the air purifier by simultaneously pressing the two buttons on the cover. Remove the activated carbon filter from the air purifier and remove the packaging material. Reinsert the carbon filter and put the cover back on again. Make sure that the dowel at the bottom of the cover is inserted first. Now slightly press the cover to make it engage.

Position the air purifier on a dry and even surface. Insert the small plug of the adapter in the air purifier and the big plug in a socket. Switch on the air purifier by pressing the ON/OFF button.

Speed levels

The air purifier has 5 speed levels that also adjust the efficiency with which the air in the room is cleaned. Set the speed by pressing the + or the – button; at the same time the blue LED lamps (2) of the appliance are set in such a way that 1 lamp is on for setting 1 (lowest level), 2 lamps for setting 2 etc.

- Level 1: The lowest, most quiet level for use .e.g. in bedrooms at night
- Level 2: Quiet for use in bedrooms and small rooms
- Level 3: For continuous use during the day in small rooms (25 m²)
- Level 4: For continuous use during the day in big rooms (up to 50 m²), e.g. open kitchens or living rooms.
- Level 5: Highest speed for fast purification of the air or cleansing of highly polluted air.

Timer function

The air purifier has a timer function that ensures that the appliance is switched off automatically after 2, 4 or 8 hours. Press the TIMER button and choose the wanted interval, which is indicated by LED lamps on top of the air purifier. The air purifier can also run continuously if that is what you want. Continuous running is indicated by the LED lamps of the timer function NOT being on.

Dimmer

You can reduce the light intensity of the LED lamps if you want to have the air purifier on e.g. in the night without being disturbed by the light of the lamps. To do this, press the DIMMER button. The intensity of the LED lamps will be increased again by pressing the DIMMER button.

The air purifier consists of three different filters for optimum filtering of the air:





Prefilter

The prefilter removes big particles such as hair and dry dust particles, from the air and protects the washable HPP™ filter.

Washable High Potential Particle filter (HPP™ filter)

The washable HPP™ filter cleanses the air in the room of viruses, bacteria, fine dust, pollen, excretions from house dust mites and mould fungus. When the air purifier is on, the slats in the filter magnetize and suck up the particles.

Activated carbon filter

The activated carbon filter removes obnoxious smell generated by e.g. cooking odour or tobacco smoke.

Scent tray

The air purifier comprises a scent tray that can be used if you want to add aroma in the room. We recommend that you add just 1 or 2 drops of aromatic, such as fragrance oil, to the filter in the scent tray (6), as excessive use may damage the plastic parts of the appliance. So do not add more drops until the first added aroma has been used. If you are in doubt, clean the filter and let it dry before adding more drops.

Cleaning and maintenance

To ensure the optimum functioning of the air purifier, follow the instruction manual carefully.

Before you clean the air purifier, disconnect the power and unplug.

The casing of the air purifier can be wiped with a damp cloth and dried with a dry, soft cloth.

The prefilter shall be thoroughly cleaned with a vacuum cleaner, whereas the filter should be replaced every 6 months. You can buy new filters at the dealer where you bought the appliance.

Since fine particles, viruses and bacteria accumulate in the HPP™ filter over time, wash the filter at least every 2 months.

Open the cover at the back of the air purifier by clicking the two buttons on the cover and remove the cover. Remove the HPP™ filter and let it soak in soapy water for at least one hour. Rinse the filter in cold, running water. Shake possible excess water out of the filter and let it dry outside the air purifier for at least 12 hours. Be sure that the filter is completely dry before putting it back in the air purifier. No drops must be found on the slats of the filter.





Remount the cover and turn on the air purifier at the highest speed level. Let the air purifier be on for at least 3 hours to make sure that the filter is completely dry.

The activated carbon filter is not washable, as washing will destroy its filtering capability. The filter shall be replaced every 6 months. At the edge of the filter there is room for inserting the date of use of the filter. Change the filter 6 months after the date. You can buy new filters with the dealer where you bought the appliance.

The filter in the scent tray is washable. Make sure that it is completely dry before remounting it in the scent tray after cleaning.

Disposal of the appliance



Legislation requires that all electrical and electronic equipment shall be collected for reuse and recycling. Electrical and electronic equipment marked with the symbol indicating separate collection of such equipment must be returned to a municipal waste collection point.

Warranty

Warranty according to current law. Any claim shall be accompanied by the cash receipt with purchase date. When raising a claim the appliance must be returned to the store of purchase.

OBH Nordica AB

Löfströms Allé 5
SE-172 55 Sundbyberg
Tel: +46 08-629 25 00
www.obhnordica.se

Technical data

OBH Nordica 6150
8-30 watt (speeds 1-5)
Timer function
Dimmer
Prefilter
Washable High Potential Particle filter (HPP™)
Activated carbon filter
Scent tray



These instructions are subject to alterations or improvements.











OBH NORDICA

pure comfort //

air purifier //



SE/ES/6150/UVN_310713

